


ELEKTRISK VEGGSAG

FRA WEKA

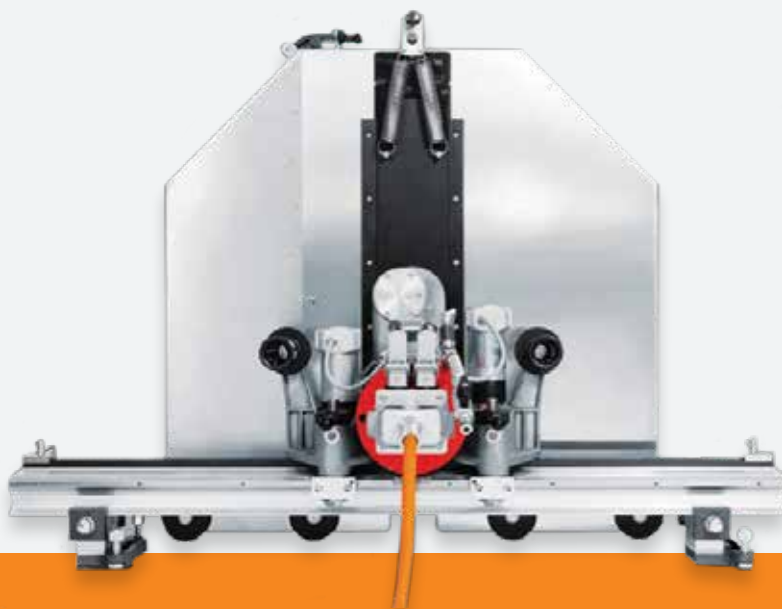

WS75H FRIDA

TILBEHØR

WS7510	Drive motor cpl. med kabel og adapterplate for WS 75
WS8010	Drive motor cpl. med adapterplate for WS 75 H
WS7520	Veggsagfot (uten drivmotor og bladbeskyttelse) WS 75
WS8020	Veggsagfot (uten drivmotor og bladbeskyttelse) WS 75 H
WS7532	Knivbeskyttelse - standard, med visir, maks. Kniv Ø 750mm
WS7532.95	Bladbeskyttelse 950 mm, komplett, med visir, maks. Blad Ø 930mm
WS7532.95	Innfelt bladbeskyttelse, med fordelermunnstykke og forsenede skruer, maks. Blad Ø 750mm
WS7532.95	Innfelt bladbeskyttelse 950 mm, komplett, med fordelermunnstykke og forsenede skruer, maks. Blad Ø 930mm
WS7542	Rekkverk - standard, 2,18 m lang
WS7544	Rekkverk - kort, 1,09 m lang
WS7546	Monteringsbrakett
WS7548	Endestopp
WS7550	Koblingsbro
WS7552	Kontroll cpl. i huset med midjebelte WS 75
WS7556F	Kontroll cpl. i håndholdt bolig for WS 75 HF
WS7556	Kontroll cpl. I håndholdt bolig for WS 75 H
8792511	Motorkabel AC / DC cpl. med plugg og kabelforskruing
WS7570	Vogn til veggsag